



【安装说明】

安装分打孔安装和免打孔安装两种方式，打孔安装适用于能打螺丝的墙体，免打孔安装适用于光滑金属墙体。（如是电梯间，大部分属于免打孔安装方式,用户根据安装环境选择）


(1) 免打孔安装步骤:

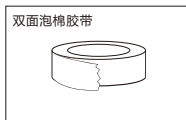


1.准备双面泡棉胶带

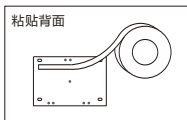


2.用胶带粘贴产品背部

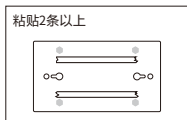


3.粘贴2条胶带以上置于背部



4.撕掉胶带离型纸，水平对准墙壁，按压牢固。




5.插上电源适配器，插头连接到DC12V电源输入。




6.工作指示灯亮起，消毒机正常工作。


(2) 打孔安装步骤:




1.安装前确认在墙上打孔的距离，并标记打孔的位置（横竖都可以）。




2.用钻头在标记的位置打孔，两个孔的距离为160mm。




3.在打孔位置打入膨胀胶塞方便固定螺丝。

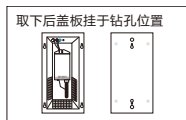

4.用手取下后盖板，可以看到上下两个安装螺丝孔位。

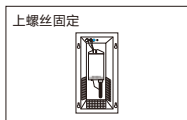

5.将消毒机直接挂于后盖上面固定即可。

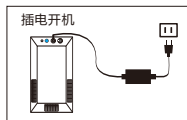

6.插上电源适配器，插头连接到DC12V电源输入。

保修卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司:		
	联系地址:		
销售公司盖章:			

使用说明书 | 

等离子空气消毒净化机

型号：PS-400T1



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书

【注意事项】

内部有电子装置，切勿打开机箱，避免引起触电危险。

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。

- 本机设计只供一般室内使用,切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机的空气入口及出风位置是否有被障碍物阻塞。
- 不要在空气进、出口处放置杂物，因为机内装有高速转动的风扇，一旦接触可能会受伤。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 请勿在操作途中拆卸前进风面板或机箱，以免发生危险。
- 与燃料器具同时使用要注意通风，请不要在厨房使用。
- 清洁本机箱前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜使用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室，否则易引发触电。
- 在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养；或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担任何相关法律责任。

【用途特点】

- 外壳材质为铝合金。
- Plasma ions 离子产生器发挥持久及主动的正负离子净化效果；
- 产品可长期使用，建议约12个月清洁电离管，以及清洁或更换过滤网。
- 广泛应用于医院、学校、办公楼、居民楼、商场、等各种场所的电梯。

【保修须知】


1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受我们为您提供的一年免费保修服务,当您的产品需要维修时可联络我们。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：
 - 因用户使用不当或保管不善的产品；
 - 没有购买发票或其它有效保证的产品；
 - 购买发票涂改的产品；
 - 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品；
 - 不符合电器安装要求而造成损坏的产品；
 - 公司降价销售或贴有（减价品）字样的产品；
 - 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品；
 - 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品。

【技术规格】

型 号	PS-400T1	功 率	6 W
适用电源	DC 12V/24V	风 量	15 m ³ /h
适用面积	5~15 m ²	重 量	300g
噪 音	≤ 30 dB	离子管数量	1支（标配）
尺 寸	195*100*60mm	离子管尺寸	70mm(3寸)
外壳材质	铝合金	离子管寿命	17000 小时

【组成单元】

(1)产品概览:

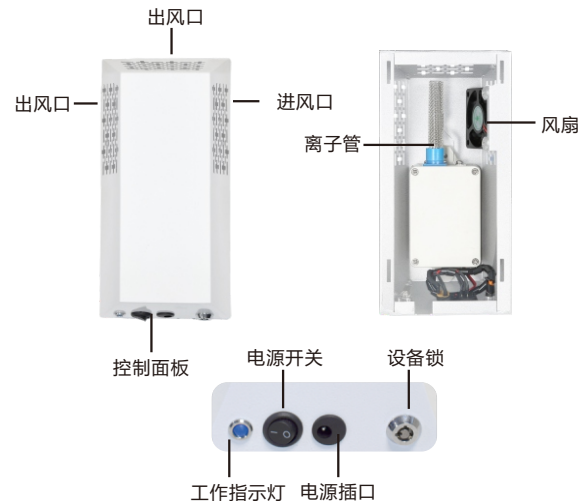

(2)产品尺寸:

