


【安装说明】


- 1) 安装前检查产品是否完好，通电运行测试，如在运输过程中损坏，请及时联系客服。
- 2) 本产品不应安装在空气温度超过60°的地方最好安装在通风流畅的位置。

(一) 安装孔距离：

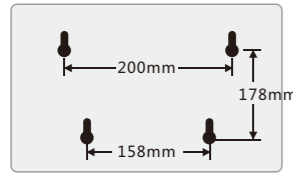


横向孔距:200mm/158mm
纵向孔距:178mm

(二) 打孔安装步骤：

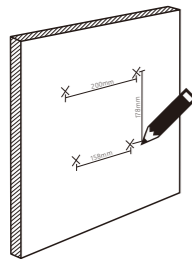


(一)

1. 安装前确认产品挂在墙上需要打孔的距离，标记需要打孔的位置。

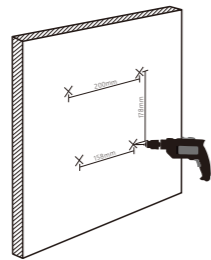


(二)

2. 用钻头在标记的位置打孔。直径6mm。

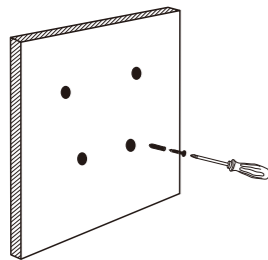

(三)

3. 在打孔位置打入膨胀胶塞，锁入平头螺丝（螺丝不要锁尽，预留3mm左右）。

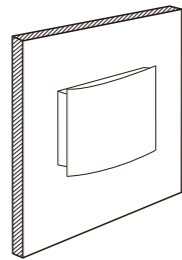

(四)

4. 把产品平衡放置，扣入对应的螺丝上。

保修卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司：		
	联系地址：		
销售公司盖章：			

等离子空气消毒净化器

型号: PS-501TR



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书

【注意事项】

内部有电子装置，切勿打开机箱，避免引起触电危险。

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机的空气入口及出风位置是否有被障碍物阻塞。
- 不要在空气进、出口处放置杂物，因为机内装有高速转动的风扇，一旦接触可能会受伤。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 请勿在操作途中拆卸前进风面板或机箱，以免发生危险。
- 与燃料器具同时使用要注意通风，请不要在厨房使用。
- 清洁本机箱前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室，否则易引发触电。

【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受我们为您提供的一年免费保修服务,当您的产品需要维修时可联络我们。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：

- 因用户使用不当或保管不善的产品
- 没有购买发票或其它有效保证的产品
- 购买发票涂改的产品
- 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
- 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或贴有（减价品）字样的产品
- 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品

【用途特点】

- 外观采用坚固的不锈钢材质。
- Plasma ions 离子产生器 发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用,建议约12个月清洁电离管，以及清洁或更换过滤网。
- 应用在餐厅、医院、养老院、宠物医院、洗手间，商业设施、家居学校、办公室、商务场所、公共场所等容易产生细菌病毒和异味的场所。

【技术规格】

型 号	PS-501TR	功 率	72 W
适用电源	AC 110 V/AC 220 V	风 量	0~460m ³ /h
适用面积	50~100m ²	重 量	8.7Kg
噪 音	≤50dB	离子管数量	2支（标配）
尺 寸	425*125*320mm	离子管尺寸	180mm(7寸)
滤网类型	初效过滤网	离子管寿命	17000 小时

【故障检查】


故障状况	处理检查
电源及其它指示灯信号未亮	检查电源线是否稳固地插进机体，是否有松动。检查供电插座是否有电源供应，及检查1.0安标准(有认证)的保险丝。
等离子发生器	正常情况下有轻微电流声，黑暗的地方有微弱的蓝光。如发现离子管爆裂,需更换离子管以及0.5安标准(有认证)的保险丝。

发生以下情况请送到本公司指定维修部维修

1. 按上面所说的方法不能解决问题。
2. 外界物质或水分进入，出现不正常情况。

【组成单元】

(1) 产品概览：

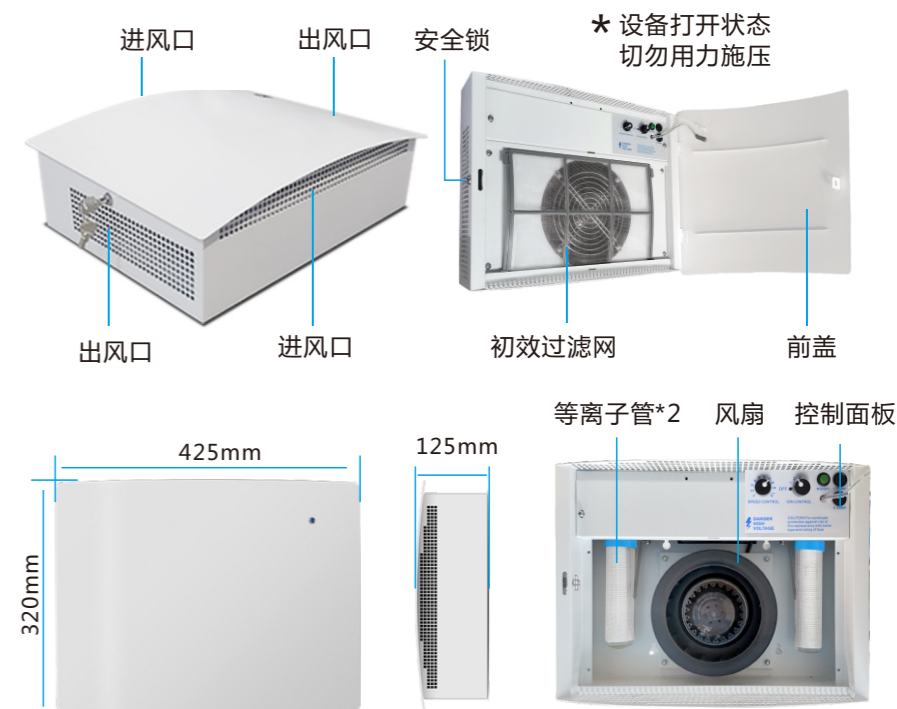

(2) 控制面板介绍：

